Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

ADG 7556

Rask innføring

N



På-knapp (On)

Av-knapp (Off)

Programvalg-knapp

Start-knapp
Indikatorlampen lyser mens maskinen er igang. Blinker når det oppstår en feil og slutter å lyse når programmet er avsluttet.

Tilleggsfunksjoner

3h 6h 9h

Tast for "Startforsinkelse"
Forhåndsinnstilling av program er mulig med 3-6-9 timers forsinkelse. Trykk på Start-knappen. Maskinen starter etter innstilt tid.

Indikatorlamper

Tilsett skyllemiddel

Fyll på salt
Beholderen skal fylles først like før programstart.

Oversikt over programmer			Vaskemiddel [2]		Forbruk [3]		
Programmer		Instrukser for plassering av servise	A	B	Liter	kWt	Minutter
Forvask	kald	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	10
Hurtig	40°C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	X	-	13,0	0,70	30
Bio Normal [1]	50°C	Normalt skittent servise.	X	X	16,0	1,05	160
Bakteriefjernend [4] [5]		Normalt eller meget skittent servise, med en ekstra bakteriedrepende effekt.	X	X	16,0	1,75	120
Intensiv	70°C	Meget skittent servise, spesielt panner og gryter.	X	X	17,0	1,90	135

1) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242.
2) Se "Bruk av apparatet"
3) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242. Disse data kan variere avhengig av f. eks. servisemengde, vannets temperatur (høyere eller lavere enn 15°C) og hardhet, samt spenningen på strømnettet.
4) Den bakteriefjernende funksjonen er blitt prøvet av Institut Pasteur de Lille (Frankrike), på bakgrunn av normen NF EN 13697 av november 2001.
5) Avbrytelse av programmet (f. eks. dersom døren åpnes) påvirker negativt virkningen av den bakteriefjernende skyllingen.

Informasjon til testlaboratorier:
For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen og andre tester, vennligst skriv til: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91529
(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Åpne døren, slå på apparatet

Trykk på tasten **ON**.

Fylling av vaskemiddel

Stort kammer **A:**
Ved hver vaskesyklus.
Lite kammer **B:**
Kun for programmer med forvask.

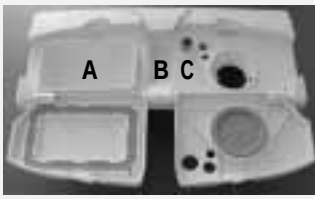

Kontroller skyllemiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Kontroller salt

Kun på versjoner med bløtgjøringsanlegg.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk indikatorlys på kontrollpanelet (noen versjoner).

Fyll kurvene

Se instrukser for plassering av serviset.

Velg program

Tennes når det siste programmet er valgt.
Trykk på ▷ tasten inntil ønsket program begynner å lyse.

Velg tilleggsfunksjoner

Ved behov (noen versjoner).
Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Trykk på START-knappen

Det valgte programmet vil lagres (selv om strømmen mangler).

"Endre program"
- → Hold START-knappen inne i 2 sekunder. til indikatorlampen for START slukker.
- → Velg et nytt program og trykk igjen på START-knappen.

Åpne vanntilførselen, lukk døren

Vaskesyklus

- Åpne døren kun hvis nødvendig (Advarsel: varm damp kan strømme ut).
- Dersom apparatet slår seg av før tiden, starter programmet der det ble avbrutt når apparatet settes igang igjen.

Slå av apparatet

Når programmet er avsluttet, høres et lydsignal.
Først når START-tasten har sluttet å lyse: trykk på tasten **OFF**.
Alle indikatorlampene vil slutte å lyse.

Steng vanntilførselen, tøm kurvene

Advarsel: når døren åpnes vil det strømme ut damp!
Ta serviset ut av maskinen - begynn med den nederste kurven.

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

Øvre kurv:

avhengig av modell

Holder med flere funksjoner (A): [1)]
Avhengig av posisjon, f. eks. langt bestikk, kopper og glass. Tre mulige posisjoner.
Tallerkenholdere (B):
Avhengig av posisjon, f. eks. tallerkener, kopper og glass med stett.
Svingbar glassholder (C): [2)]
Avhengig av posisjon, f. eks. små glass og glass med stett.
Lange gjenstander (f. eks. stekegafler og kniver) skal settes inn slik at spissen peker mot apparatet.

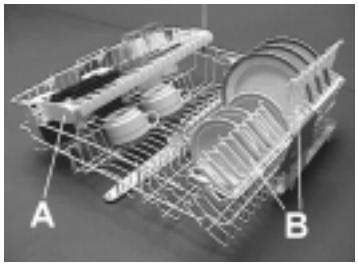

Halv maskin:

Fyll **kun** øvre kurv.
Plasser bestikkurven (**D**) i øvre kurv.

Høyderegulering av kurven (også med servise):

- **Ned:** dra de **to** håndtakene (**E**) ut og senk kurven.
- **Opp:** løft kurven opp etter de **to** håndtakene (**E**) til den klikker i posisjon (innstilling fra fabrikken).

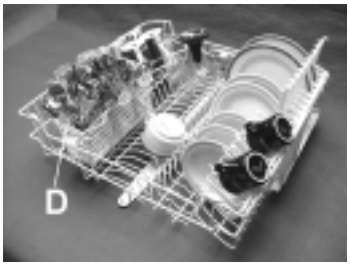

Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

Slik tar man ut den øvre kurven ved vask av store fat eller former i den nedre kurven:

Åpne stopperne (**F**) på skinnene på høyre og venstre side av kurven og trekk ut den øvre kurven.

Når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

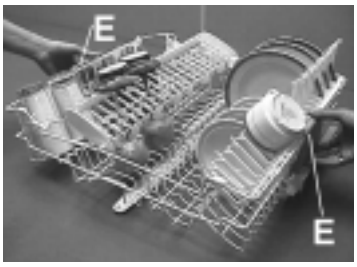

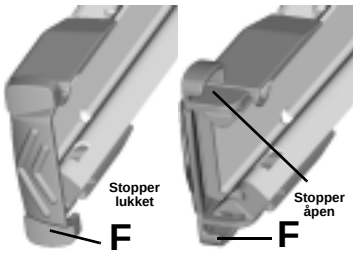

Nedre kurv:

Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vippbare (**G**).

Halv maskin:

Fyll **kun** nedre kurv.
Grundigere rengjøring av f. eks. tallerkener og gryter.

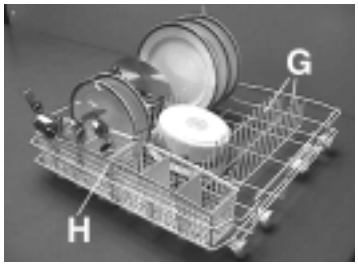

Bestikkurv (J) eller (H):

Noen modeller er utstyrt med en rist (**I**) som kan settes inn i bestikkurven, slik at bestikket kan sorteres.
Bestikkurv (**D**), avhengig av modell, kun for apparater med funksjonen Halv maskin.
Skarpe gjenstander man kan skade seg på må plasseres i kurven med spissen ned.

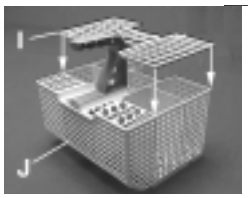

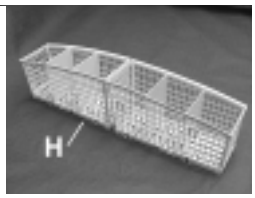

Benytt kun servise som tåler maskinvask. Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy.
Følgende kan skaffes fra forhandleren:
[1)] Holder med flere funksjoner (A) - N. Serie AMH 369.
[2)] Svingbar glassholder (C) - N. Serie WGH 1000.

Hva gjør du dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	• Ingen vanntilførsel.	• Åpne vanntilførselen.
	• Maskinen tar ikke inn nok vann.	• Rengjør filteret på vannkranen. • Kontroller at det ikke er bøy på vanntilførselsslangen.
	• Er det strømbrudd?	• Sett støpslet i stikkontakten. • Trykk på START-knappen. • Lukk døren. • Kontroller sikringene i boligen.
	• Start av programmet som ble valgt.	• Sett eventuelt programstart på “0”.
Fuktig servise	• Det er ikke nok skyllemiddel.	• Øk doseringen *.
	• Vann i serviset.	• Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	• Vannstrålen når ikke overflaten på serviset.	• Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av.
	• For lite vaskemiddel.	• Følg doseringsanvisningen på pakken.
	• Riktig program er ikke blitt valgt.	• Velg et mer intensivt vaskeprogram.
	• Dusjarmene blokkert.	• Dusjarmene må kunne rotere fritt.
	• Dysene på dusjarmene tilstoppet.	• Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *.
	• Vaskemiddel uegnet/for gammelt.	• Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	• Filtre tilstoppet.	• Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *.
	• Filtre ikke riktig plassert.	• Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	• Tomat-/gulrotsaft,...	• Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset		
• som kan fjernes	• Striper på servise/glass.	• Øk doseringen av skyllemiddel *.
	• Flekker/striper på glass.	• Reduser doseringen av skyllemiddel *.
	• Saltrester på servise/glass.	• Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker.	• Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt *.
Glass matte/ikke blanke	• Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.	• Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	• Ikke rustfritt stål.	• Bruk egnet bestikk.
Identifisering av feil på apparatet	• Indikatorlampen for START blinker. • Indikator F... (avhengig av modell).	• Forsikre deg om at filtrene ikke er tilstoppet og at vanntilførselen ikke er avbrutt (rengjør filtrene ved behov *). Sett igang programmet på nytt. Hold inne START-knappen i 2 sekunder, til START-indikatoren slukker. Velg programmet på nytt og trykk en gang til på START-knappen.

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen, etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:

- Hva som er feil.
- Type apparat og modell.
- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre.